SAMSUNG

GT-P8510

Naudotojo vadovas

www.samsung.com

Apie šį vadovą

Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės įrangos turinys gali skirtis. Jis taip pat gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios šio vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje *www.samsung.com*.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“ programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Šiame gaminyje yra tam tikros nemokamos ir atvirojo kodo programinės įrangos. Tikslios licencijos, atsakomybės atsisakymo, pripažinimo ir nuostatų sąlygos pateikiamos „Samsung“ svetainėje *opensource.samsung.com*.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai ir taip pažeisite garantijos sąlygas.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2012

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.

Windows RT

Turinys

Pradžia

6 Prietaiso išvaizda
7 Mygtukai
7 Komplekto turinys
8 Akumuliatoriaus krovimas
10 Atminties kortelės įdėjimas
12 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
13 Prietaiso laikymas
13 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
13 Garsumo keitimas
13 Perjungimas į tylųjį režimą

Pagrindai

14 Jutiklinio ekrano naudojimas
17 Ekrano pasukimas
17 Pradžios ekranas
18 Pagrindinių mygtukų naudojimas
19 Programų naudojimas
21 Programų ekranas
22 „Windows“ darbastalio programos
22 Pranešimų piktogramos
23 Teksto įvedimas
24 Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
25 Failų perkėlimas
25 Prietaiso sauga
26 Prietaiso naujinimas

Ryšiai

27 People
29 Mail
30 Messaging
30 ChatON

Žiniatinklis ir tinklai

31 Internet Explorer
32 Bing
32 Bluetooth
33 doubleTwist AirSync
33 NFC

Medija

35 Music
36 Camera
38 Photos
40 Photo Editor
41 Video
41 Finance
42 News
42 Sport
42 Travel
43 Weather

Programos ir medijos parduotuvės

44 Store
44 Games

Priemonės

45 Calendar
46 SkyDrive
46 Box
46 Reader

Kelionės ir vietos nustatymas

47 Maps

Nustatymai

48 Apie nustatymus
48 Personalise
48 Users
49 Notifications
50 Search
50 Share
51 General
53 Privacy
54 Devices
54 Wireless
55 Ease of Access
55 Sync your settings
56 HomeGroup
56 Windows Update

Trikčių diagnostika

Pradžia

Prietaiso išvaizda

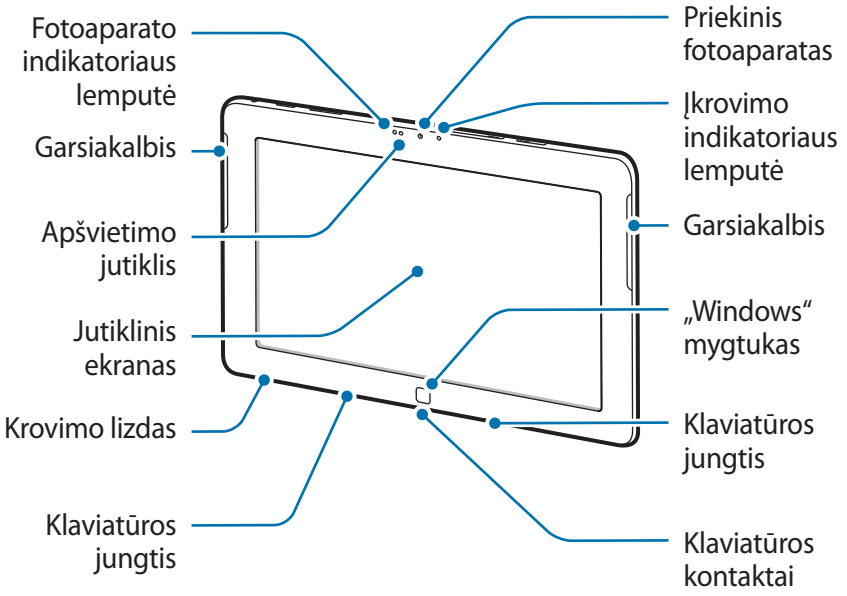

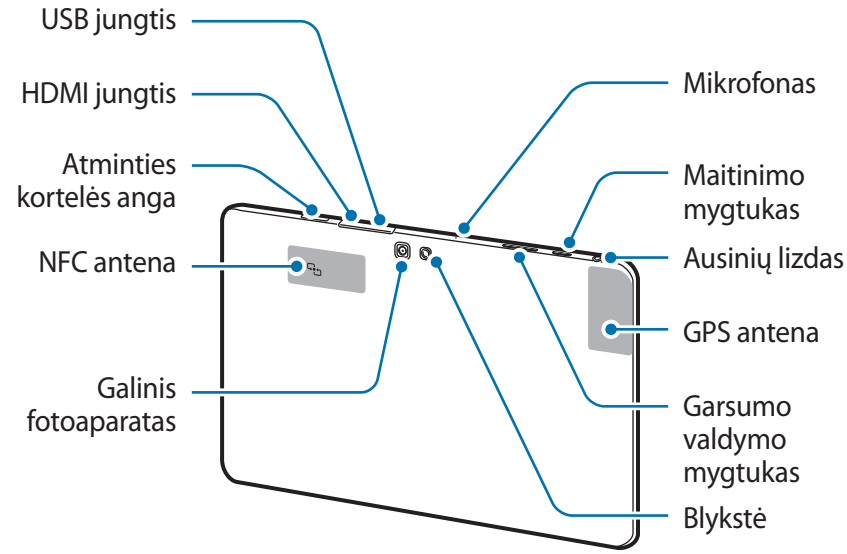

- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšių problemas arba išnaudoti daugiau akumuliatoriaus.
- Nenaudokite apsauginių ekrano plėvelių. Tai gali trikdyti jutiklinio ekrano veikimą.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Įjungimo	• Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite. • Jei prietaisas užstrigęs, palaikykite paspaudę 7–10 sek., kol prietaisas išsijungia. • Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą.
	Windows	• Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami atidaryti paskiausiai naudotas programas, paspauskite Pradžios ekraną.
	Garsumo valdymo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas
- Kintamosios srovės maitinimo adapteris
- Maitinimo laidas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas veikimas nėra dengiamas garantijos.
- Visi priedai gali būti negalimi. Tai priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

Akumuliatoriaus krovimas

Įkraukite akumuliatorių prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Akumuliatorių įkraukite įkrovikliu.

Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba galite sugadinti prietaisą.

- Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.

Įkrovimas naudojant įkroviklį

Maitinimo laidą prijunkite prie kintamosios srovės maitinimo adapterio ir prijunkite kintamosios srovės maitinimo adapterio galą prie pastoviosios srovės jungties. Tuomet prijunkite maitinimo kabelį prie elektros lizdo.

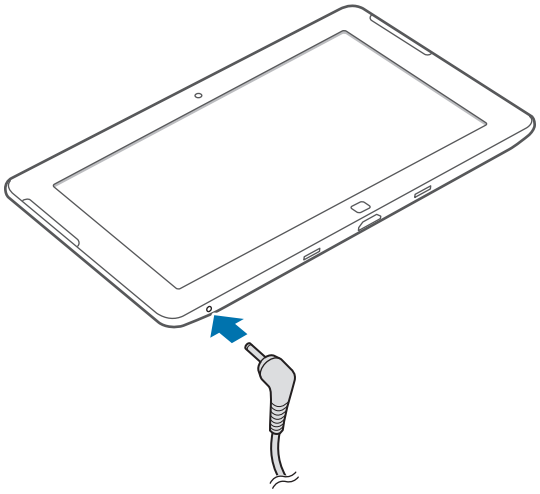

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatoriaus įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant prietaisą reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Atjunkite „Wi-Fi“ jungtį.
- Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės įdėjimas

Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.

- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.

- Prietaisas palaiko FAT, „exFAT“ ir NTFS failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.

1 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

2 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

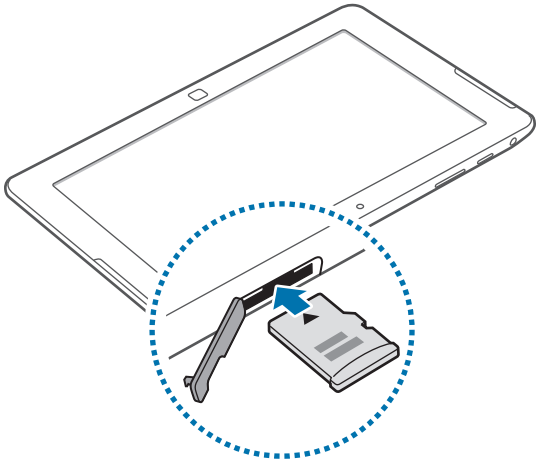

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį, kad galėtumėte naudotis pagrindiniais mygtukais, ir tada palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **Devices** → **SD Memory Card** → ⊖ → **Remove**.

Stumtelėkite atminties kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.

Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Norėdami įjungti prietaisą paspauskite Maitinimo mygtuką.

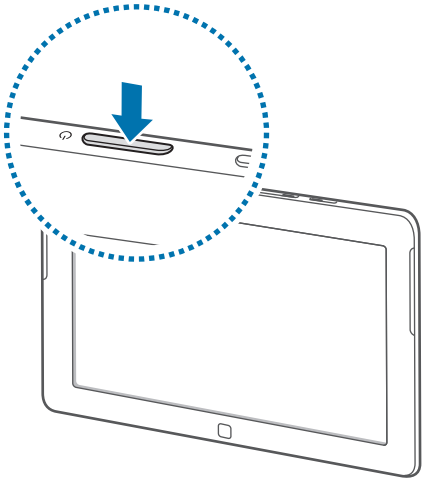

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį, kad galėtumėte naudotis pagrindiniais mygtukais, palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless** ir tada vilkite jungiklį **Flight mode** dešinėn, kad išjungtumėte belaides funkcijas.

Norėdami išjungti prietaisą perbraukite ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio, kad galėtumėte naudotis pagrindiniais mygtukais ir tada palieskite **Settings** → **Power** → **Shut down**.

Prietaiso laikymas

Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšių problemas arba išnaudoti daugiau akumuliatoriaus.

Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas

Nesinaudodami prietaisu, užrakinkite jį, kad būtų išvengta nepageidaujamų veiksmų. Paspaudus Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.

Jei norite atrakinti prietaisą, kai jutiklinis ekranas išjungtas, paspauskite Maitinimo arba „Windows“ mygtuką ir tada vilkite užrakinto ekrano foną aukštyn.

Garsumo keitimas

Jei norite keisti sistemos garsumą arba muzikos ar vaizdo įrašo grojimo garsumą, paspauskite Garsumo valdymo mygtuką aukštyn arba žemyn. Taip pat galite perbraukite ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio, kad galėtumėte naudotis pagrindiniais mygtukais, ir tada palieskite **Settings** → .

Perjungimas į tylųjį režimą

Perbraukite ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio, kad galėtumėte naudotis pagrindiniais mygtukais, ir tada palieskite **Settings** → → .

Pagrindai

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais.

- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.

Judesiai pirštais

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

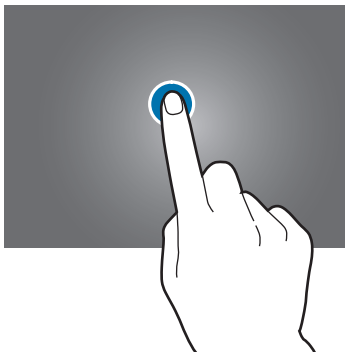

Vilkimas

Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.

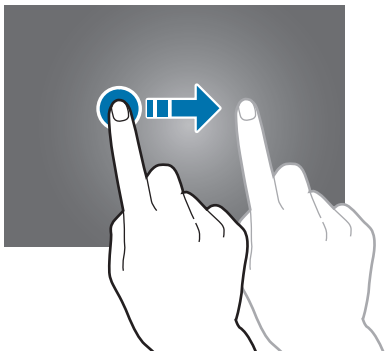

Palietimas du kartus

Norėdami priartinti dalį, palieskite du kartus. Jei norite grįžti, palieskite du kartus dar kartą.

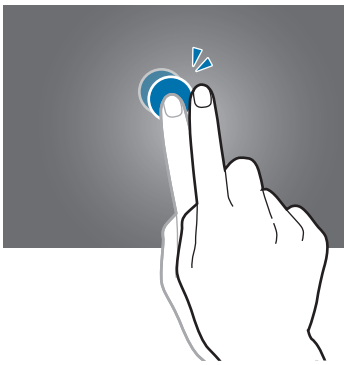

Perbraukimas

Norėdami pamatyti kitą skydelį, perbraukite kairėn arba dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

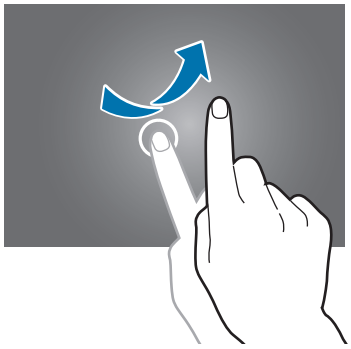

Suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

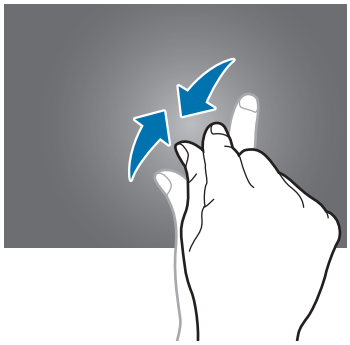

Ekrano pasukimas

Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. Pasukus prietaisą ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.

Norėdami naudotis šia funkcija perbraukite ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio, kad galėtumėte naudotis pagrindiniais mygtukais, ir tada palieskite **Settings** → **Screen** → .

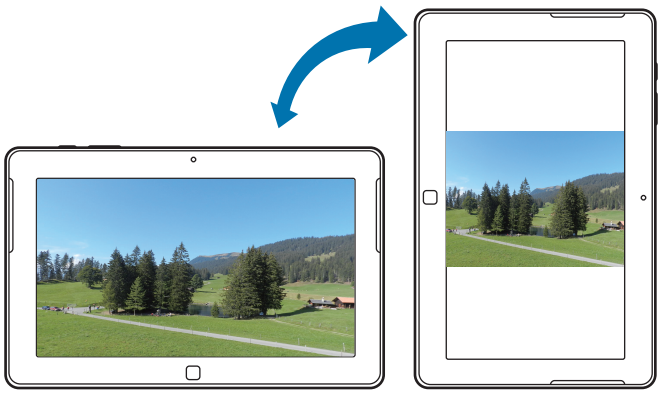

- Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
- Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties.

Pradžios ekranas

Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas.

Elementų pertvarkymas

Programos plytelės pridėjimas

Pradžios ekrane perbraukite aukštyn nuo apatinio arba žemyn nuo viršutinio ekrano krašto, kad atidarytumėte parinkčių meniu ir tada palieskite **All apps**. Virš programos piktogramos perbraukite aukštyn arba žemyn, kad atidarytumėte parinkčių juostą, ir tada palieskite **Pin to Start**.

Elemento perkėlimas

Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Elemento dydžio keitimas

Virš piktogramos perbraukite aukštyn arba žemyn. Virš elemento pasirodo varnelės piktograma, o ekrano apačioje pasirodo parinkčių juosta. Norėdami padidinti, palieskite **Larger**, o norėdami sumažinti – **Smaller**.

Elemento pašalinimas

Virš piktogramos perbraukite aukštyn arba žemyn ir tada palieskite **Unpin from Start**.

Plytelių peržiūros režimo keitimas

Kai kurie elementai Pradžios ekrane pateikiami kaip tiesioginės plytelės, kuriose rodoma jų turinio santrauka. Norėdami tiesioginę plytelę pakeisti statine, virš plytelės perbraukite aukštyn arba žemyn ir tada palieskite **Turn live tile off**.

Pagrindinių mygtukų naudojimas

Naudodamiesi pagrindiniais mygtukais galite pasiekti pagrindines funkcijas, pvz., dalijimąsi failais arba nustatymus. Kol dešiniajame ekrano krašte yra matomi pagrindiniai mygtukai, Pranešimų sritis rodoma kairiajame krašte. Joje pateikiama laikas ir data, „Wi-Fi“ ryšio būsena ir akumuliatoriaus lygis.

Norėdami naudotis pagrindiniais mygtukais perbraukite ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio.

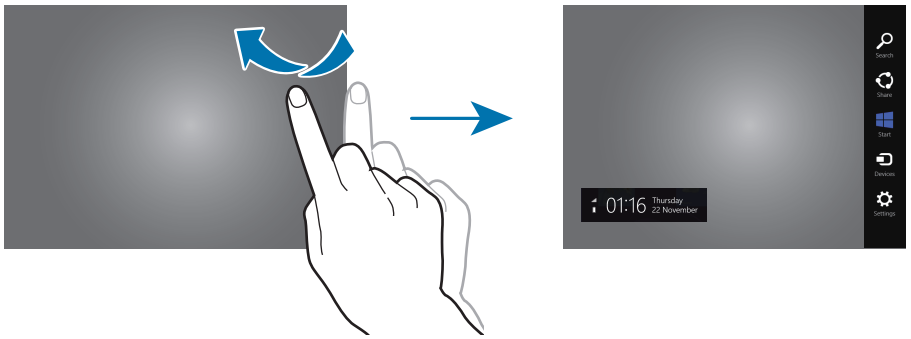

Galite naudotis šiais pagrindiniais mygtukais:

- **Search**: ieškoti duomenų programose.
- **Share**: bendrinti failus su kitais.
- **Start**: grįžti į Pradžios ekraną arba atidaryti paskiausiai naudotas programas.
- **Devices**: dalytis failais su prisijungusiais prietaisais.
- **Settings**: pasiekti nustatymų skydelį, kad galėtumėte keisti prietaisų ar programų nustatymus.

Programų naudojimas

Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programų – nuo medijos iki internetinių. Kai kurios programos galimos tik staliniame „Windows“ režime.

Programos atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane palieskite norimos atidaryti programos piktogramą.

Paskiausiai naudotų programų atidarymas

Perbraukite ekraną nuo kairiojo krašto iki vidurio, kad atidarytumėte paskiausiai naudotas programas.

Programų perjungimas

Iš kairiosios ekrano pusės perbraukite į vidurį ir iš karto braukite atgal, kad atidarytumėte aktyvių programų sąrašą.

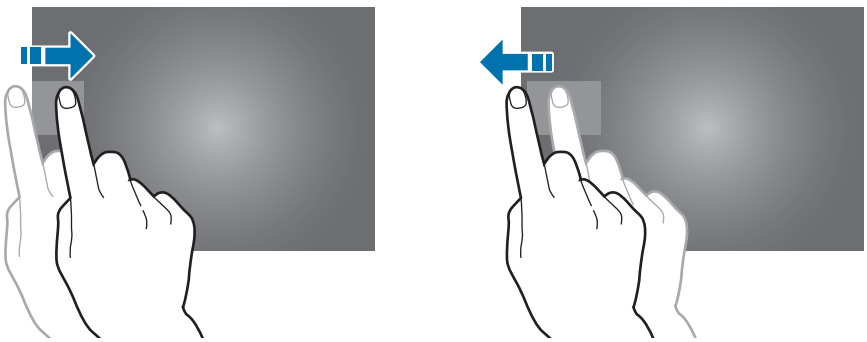

Norėdami išjungti šią funkciją perbraukite ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio, kad galėtumėte naudotis pagrindiniais mygtukais, ir tada palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **General**, ir tada vilkite jungiklį **Allow switching between recent apps** kairėn.

Dvigubo vaizdo naudojimas

Norėdami, kad ekrane vienu metu veiktų dvi programos, perjunkite į dvigubo vaizdo režimą.

Naudodamiesi programa atidarykite veikiančių programų sąrašą, vilkite programą dešinėn ir paleiskite ją, kai tik atsiranda pertvara.

Palaikykite palietę sienelę ir tada ją vilkdami galite pakeisti kiekvienos programos skydelio dydį.

Norėdami grįžti į vienos programos rodinį, palaikykite palietę sienelę ir tada vilkite ją į dešinį ar į kairį ekrano kraštą.

Programos uždarymas

Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami prietaiso našumą.

Programų ekrane palieskite **Task Manager**, pasirinkite programą ir tada palieskite **End task**, kad ją uždarytumėte. Norėdami uždaryti Programų ekraną, taip pat galite vilkite jį žemyn nuo viršutinio ekrano krašto.

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Pradžios ekrane perbraukite aukštyn nuo apatinio arba žemyn nuo viršutinio ekrano krašto, kad atidarytumėte parinkčių meniu ir tada palieskite **All apps**, kad atidarytumėte Programų ekraną.

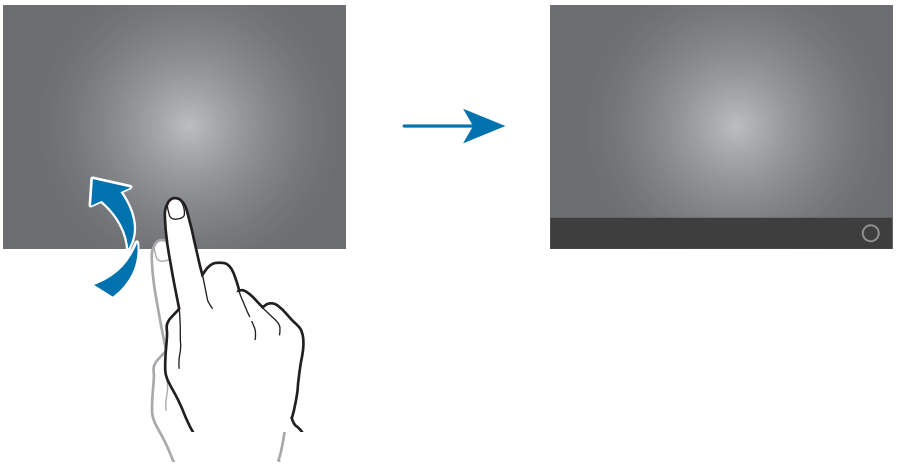

Priklausomai nuo programų, parinkčių juosta gali būti skirtingose vietose.

Programų diegimas

Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui **Store**, kad galėtumėte atsisiųsti ir įsidiegti programas.

Į šį prietaisą negalite įdiegti staliniams „Windows“ kompiuteriams skirtų programų. Šis prietaisas paleis tik programas iš „Windows Store“.

Programų šalinimas

Virš programos perbraukite aukštyn arba žemyn ir tada palieskite **Uninstall**.

Kai kurių iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.

„Windows“ darbastalio programos

Prietaisui veikiant „Windows“ darbastalio režimu galite juo naudotis kaip įprastiniu „Windows“ kompiuteriu. „Windows“ darbastalio režimu galite paleisti „Windows“ darbastalio programas, pvz. Windows Accessories. Programų ekrane ir pasirinkite norimą atidaryti darbastalio programą.

Microsoft Office 2013 (Office Home and Student 2013 RT Preview)

Naudokitės „Microsoft Office“ programomis, pvz., „Excel“ ir „Word“.

Įdiegtas „Office Home and Student 2013 RT Preview“ leidimas. Galutinė „Office“ versija bus įdiegta per „Windows Update“, kai tik ji bus galima (nemokamai; gali būti taikomi internetinių paslaugų teikėjo mokesčiai už duomenų siuntimąsi). Kai kurios funkcijos ir programos nėra palaikomos. Žr. *http://office.com/officeRT*.

Windows Accessories

Naudokitės dirbti padėsiančiais priedais, pvz., kalkuliatoriumi ir užrašine.

Windows Ease of Access

Naudodamiesi programomis pagerinkite turinio ar funkcijų pasiekiamumą, pvz., naudodamiesi didinimo ar teksto vertimo kalba funkcijomis.

Windows System

Naudokitės programomis valdydami „Windows“ sistemos nustatymus, pavyzdžiui Command Prompt ir Windows Defender.

Pranešimų piktogramos

Prietaisas rodo įspėjimų pranešimus dėl įvairių įvykių.

Norėdami nustatyti kiek laiko turėtų būti rodomas pranešimas perbraukite ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio ir palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **Ease of Access** → **Show notifications for**.

Norėdami nustatyti kiek laiko pranešimas turėtų būti slepiamas, kol būtų parodytas dar kartą, perbraukite ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio ir palieskite **Settings** → **Notifications**.

Teksto įvedimas

Norėdami įvesti tekstą, naudokitės „Qwerty“ klaviatūra.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

„Qwerty“ klaviatūros naudojimas

Klaviatūros išdėstymo keitimas

Norėdami pakeisti klaviatūros išdėstymą, palieskite ir pasirinkite vieną iš toliau pateiktų variantų:

- : supaprastinta „Qwerty“ klaviatūra.
- : padalinta „Qwerty“ klaviatūra, kad tekstą galėtumėte įvesti abiem rankom.
- : įprastinė „Qwerty“ klaviatūra.

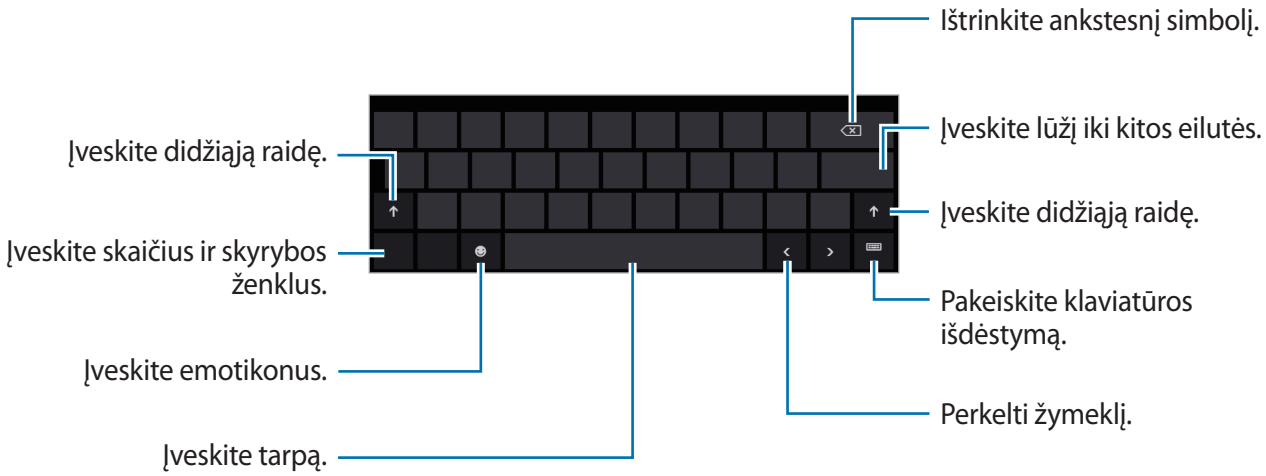

Rašymas didžiosiomis raidėmis

Prieš įvesdami simbolį palieskite . Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart.

Kalbų klaviatūrų keitimas

Norėdami įvesti tekstą kitomis kalbomis, turite pridėti kitų klaviatūrų. Perbraukite ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio ir palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Language preferences** → **Add a language**, pasirinkite kalbą ir tada palieskite **Add**.

Norėdami pakeisti kalbas palieskite ir pasirinkite vieną iš pasirodžiusių klaviatūrų kalbų.

Rašymas ranka

Palieskite → , rašykite žodį pirštu ir tada palieskite **Insert**.

Norėdami peržiūrėti rašymo ranka mokomąjį filmuką, palieskite .

Kopijavimas ir įklijavimas

Palieskite virš teksto, vilkite , kad pažymėtumėte daugiau ar mažiau teksto, dar kartą palieskite tekstą ir tada norėdami kopijuoti palieskite **Copy**, o norėdami iškirpti – **Cut**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, padėkite žymeklį toje vietoje, kur norėtumėte įterpti, ir tuomet palieskite → **Paste**.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Norėdami naudotis internetu, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. (54 psl.)

„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas

Perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį, palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless** ir tada vilkite jungiklį **WiFi** dešinėn, kad įjungtumėte. Norėdami išjungti vilkite jungiklį **WiFi** kairėn.

- Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Perbraukite ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio ir tada palieskite **Settings** → **Available**.

Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, palieskite **Connect automatically** → **Connect**, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite **Next**. Kai prietaisas prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.

Failų perkėlimas

Perkelkite arba kopijuokite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į atminties korteles, USB saugyklas ar atvirkščiai.

1 Įdėkite atminties kortelę arba prie USB lizdo prijunkite USB saugyklą.

2 Programų ekrane palieskite **Computer**.

3 Perkelkite failus iš prietaiso į atminties kortelę ar USB saugyklą ar atvirkščiai.

Prietaiso sauga

Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus asmeninius duomenis ir informaciją. Norint atrakinti, prietaisui būtinas iš anksto nustatytas slaptažodis.

Slaptažodžio nustatymas

Perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį ir tada palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a password**. Įveskite slaptažodį ir užuominą ir tada palieskite **Next** → **Finish**.

Išskleidžiamajame meniu **Require a password after the display has been off for** pasirinkite parinktį.

Vaizdinio slaptažodžio nustatymas

Perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį ir tada palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a picture password**.

Įveskite esamą slaptažodį, palieskite **OK** → **Choose picture**, pasirinkite vieną iš prietaise saugomų vaizdų ir tada palieskite **Open** → **Use this picture**.

Ant vaizdo nupieškite tris gestus, nupieškite juos dar kartą, kad jie būtų patvirtinti, ir tada palieskite **Finish**.

PIN kodo nustatymas

Perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį ir tada palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a PIN**.

Įveskite esamą slaptažodį ir palieskite **OK**. Įveskite bent keturis skaičius, įveskite PIN kodą dar kartą, kad jį patvirtintumėte, ir tada palieskite **Finish**.

Prietaiso atrakinimas

Įjunkite ekraną paspausdami Maitinimo ar „Windows“ mygtuką, vilkite užrakinto ekrano foną aukštyn ir tada įveskite slaptažodį.

Jei nustatėte PIN kodą, palieskite **Sign-in options** ir pasirinkite parinktį atrakinti prietaisą kitokiu būdu.

Jei nustatote vaizdinį slaptažodį, palieskite **Switch to password**, kad atrakintumėte prietaisą įvesdami slaptažodį.

Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaiso naujinimas

Palaikykite prietaise naujausius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naujinius, pvz., operacinės sistemos ir kitų „Microsoft“ programų pakeitimų paketus ir pataisas.

Prietaisas nustatytas atsisiųsti ir įdiegti atnaujinimus automatiškai. Norėdami patys patikrinti, ar nėra naujinių, perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį ir tada palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **Windows Update** → **Check for updates now**.

Ryšiai

People

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei kitą informaciją.

Programų ekrane palieskite **People**.

Paskyros kūrimas

Šiai programai būtina „Microsoft“ paskyra. Jei prietaise dar nesate užregistravę paskyros, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcija ir baikite sąranką.

Adresatu tvarkymas

Adresato sukūrimas

Atidarykite parinkčių juostą, palieskite **New**, ir tuomet įveskite adresato informaciją.

Adresato redagavimas

Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, atidarykite parinkčių juostą ir tada palieskite **Edit**.

Adresato trynimas

Pasirinkite norimą trinti adresatą, atidarykite parinkčių juostą ir tada palieskite **Delete**.

Adresatų paieška

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite kairėn arba dešinėn adresatų sąraše.
- Norėdami perjungti į rodyklės rodinį, suspauskite ekrane.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Send email**: kurti el. laišką.
- **Call mobile**: skambinti naudojantis internetine skambinimo programa.
- **View profile**: peržiūrėti išsamesnę adresato informaciją.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Paskyrų pridėjimas

Norėdami pridėti adresatų prie prietaiso e. pašto ar socialinių tinklų paskyrų perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį ir tada palieskite **Settings** → **Accounts** → **Add an account** → paslaugą, ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte vykdyti paskyros sąranką.

Sinchronizavimas su „Microsoft“ paskyromis arba socialinėmis svetainėmis

Jei adresatas pridedamas į prietaisą ar ištrinamas iš jo, jis taip pat pridedamas į ar ištrinamas iš „Microsoft“ arba SNS paskyrų ir atvirkščiai.

Socialinių svetainių įrašų peržiūra

Palieskite **What's new**, atidarykite parinkčių juostą ir tada palieskite **Refresh**.

Norėdami pridėti komentarą pasirinkite įrašą, ekrano apačioje dešinėje esančiame laukelyje įveskite tekstą ir tada palieskite **Reply** arba **Comment**.

Mail

Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.

Programų ekrane palieskite **Mail**.

El. pašto paskyrų kūrimas

Sukurti el. pašto paskyrą pirmą kartą atidarius **Mail**.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį ir norėdami baigti sąranką, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Norėdami nustatyti dar vieną el. pašto paskyrą perbraukite ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio ir palieskite **Settings** → **Accounts** → **Add an account**.

Žinučių siuntimas

Palieskite norimą naudoti el. pašto paskyrą ir tada palieskite ⊕. Įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite ⊜.

Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite ⊕.

Norėdami pridėti daugiau gavėjų palieskite **Show more**.

Atidarykite parinkčių juostą ir palieskite **Attachments**, kad pridėtumėte vaizdų, vaizdo įrašų ar kitų elementų.

Laiškų skaitymas

Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Norėdami patys patikrinti, ar nėra naujų žinučių, atidarykite parinkčių juostą ir palieskite **Sync**.

Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.

Palieskite priedą ir tada norėdami atidaryti palieskite **Open**, o norėdami išsaugoti – **Save**.

Messaging

Naudokitės šia programa norėdami kalbėtis su kitais.

Programų ekrane palieskite **Messaging**.

Draugų pridėjimas

Atidarykite parinkčių juostą, palieskite **Invite** → **Add a new friend**, įveskite el. pašto adresą ir tada palieskite **Next** → **Invite**.

Kalbėjimas su draugais

Palieskite **New message**, pridėkite gavėjų ir tada įveskite žinutę.

Pokalbio istorijos trynimas

Pokalbiai išsaugomi automatiškai. Norėdami ištrinti pokalbių istoriją atidarykite parinkčių juostą ir palieskite **Delete**.

ChatON

Naudokitės šia programa norėdami bendrauti su bet kokiu prietaisu, kuris turi mobiliojo telefono numerį.

Programų ekrane palieskite **ChatON**.

Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Sukurkite bičiulių sąrašą įvesdami telefono numerius ar „Samsung“ paskyrų el. pašto adresus arba pasirinkdami bičiulius iš siūlomųjų sąrašo.

Jei norite pradėti kalbėti, pasirinkite bičiulį.

Žiniatinklis ir tinklai

Internet Explorer

Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.

Programų ekrane palieskite **Internet Explorer**.

Tinklalapių peržiūra

Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite .

Naujo puslapio atidarymas

Atidarykite parinkčių meniu ir tada palieskite .

Jei norite eiti į kitą tinklalapį, atidarykite parinkčių meniu ir palieskite norimą pasirinkti puslapį.

Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį palieskite → **Add to favourites**.

Norėdami atidaryti į adresyną įtrauktą puslapį palieskite adreso laukelį ir tada palieskite **Favourites** pateiktą puslapį.

Naršymo istorija

Atidarykite parinkčių juostą norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo. Norėdami išvalyti istoriją perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį ir tada palieskite **Settings** → **Internet Options**, ir tada **Delete** palieskite **Delete Browsing History**.

Nuorodos

Palieskite ir palaikykite tinklalapio nuorodą, jei norite atidaryti ją naujame puslapyje ar kopijuoti.

Tinklalapių bendrinimas

Norėdami dalytis žiniatinklio adresu su kitais perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį ir tada palieskite **Share**.

Bing

Norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Bing**.

Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite temą, su kuria susijusių puslapių ar vaizdų norėtumėte ieškoti.

Norėdami peržiūrėti populiarias temas ekrano apačioje palieskite **Trending**.

Bluetooth

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito.

- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais sumetimais).

  „Samsung“ neatsako už neigiamą poveikį dėl neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo.

Norėdami įjungti „Bluetooth“ perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį, palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless** ir tada vilkite jungiklį **Bluetooth** dešinėn.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ įrenginiais

Perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį, palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **Devices** → **Add a device**, kad pamatytumėte patiktus prietaisus. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose priimkite automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.

doubleTwist AirSync

Naudokitės šia programa norėdami prijungti prietaisus prie kompiuterio „Wi-Fi“ ryšiu, kad galėtumėte dalytis ar atkurti medijos failus.

Programų ekrane palieskite **doubleTwist AirSync**.

- Įsitikinkite, kad visi prietaisai jau yra prijungti prie to paties tinklo.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje yra įdiegta doubleTwist.

Kompiuteryje atidarykite **doubleTwist**, spustelėkite prietaiso pavadinimą ir įveskite prietaise rodomą PIN kodą.

Susijungus galėsite perkelti failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

NFC

Prietaisu galite skaityti artimojo lauko ryšių (NFC) žymas, kuriose yra įvairios informacijos (informacija apie gaminį, žiniatinklio adresas, kontaktinė informacija ir kt.). Šia funkcija taip pat galite dalytis duomenimis su kitais prietaisais, kuriuose galimas NFC ryšys.

Prietaise yra įmontuota NFC antena. Elkitės su prietaisu atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.

Jei ekranas užrakintas, įrenginys NFC žymių nenuskaitys ir nepriims duomenų.

Norėdami įjungti NFC funkciją perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį, palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless** ir tada vilkite jungiklį **NFC** dešinėn.

Informacijos nuskaitymas iš NFC žymos

NFC antenos sritį (), esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme. Bakstelėkite **Receive content?**, kai jis pasirodys ekrane. Pasirodys žymos informacija.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Pasirinkite norimą siųsti adresatą, vaizdą ar atidarykit tinklalapį. Perbraukite ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio ir palieskite **Devices** → **Tap and send**. NFC antenos sritį (), esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, sulieskite su kito prietaiso NFC antenos sritimi. Kai kitame prietaise pasirodo **Receive content?**, palieskite ekraną norėdami gauti duomenis.

Medija

Music

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos.

Programų ekrane palieskite **Music**.

- Prietaiso programinės įrangos versija gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

Muzikos paleidimas

Slinkite kairėn arba dešinėn į **my music**, palieskite **Open or play something**, ir tada pasirinkite norimą groti dainą.

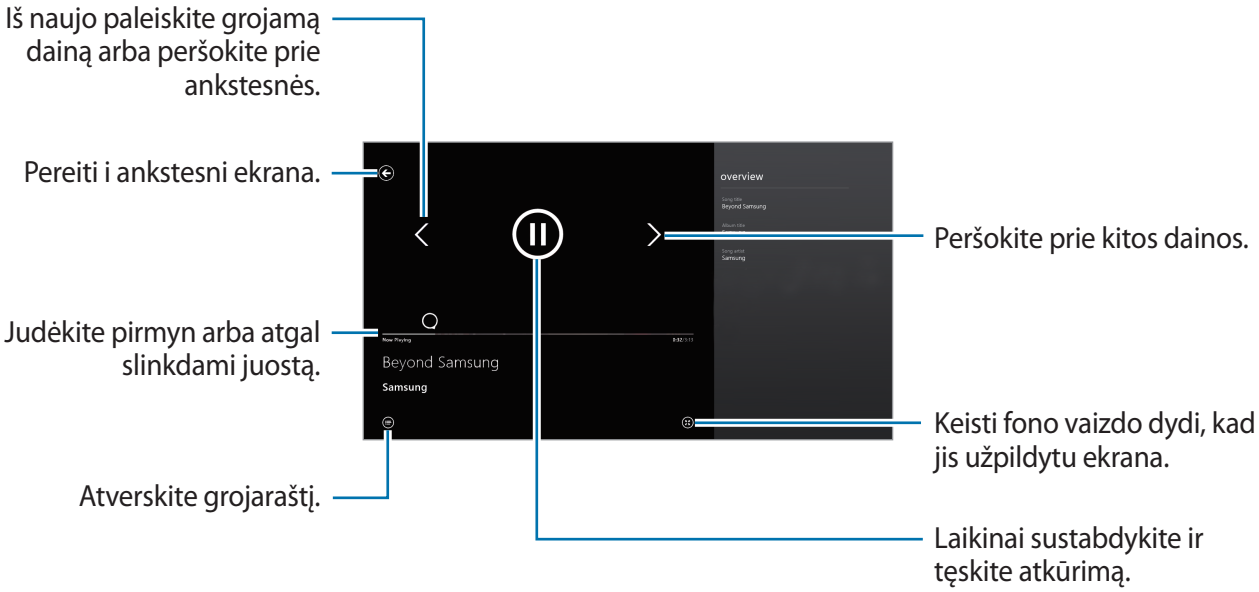

Atidarykite parinkčių juostą ir pasirinkite vieną iš šių:

- **Open file**: atidaryti muzikinį failą.
- **Shuffle**: įjunkite maišymą.
- **Repeat**: keisti pakartojimo režimą.

Camera

Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės Photos. (38 psl.)

Programų ekrane palieskite **Camera**.

Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotografavimas

Fotografavimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Jei norite fotografuoti, palieskite ekraną.
- Palaikykite palietę vaizdą peržiūros ekrane toje vietoje, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą, ir norėdami fotografuoti – atleiskite pirštą.

Vaizdo įrašų filmavimas

Vaizdo įrašo filmavimas

Palieskite **Video Mode** ir tada palieskite ekraną norėdami filmuoti. Norėdami baigti filmuoti, dar kartą palieskite ekraną.

Fotoaparato nustatymų konfigūravimas

Jei norite konfigūruoti fotoaparato nustatymus, palieskite **Camera options**. Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

- **Photo resolution** / **Video resolution**: pasirinkite skiriamąją gebą. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Audio device**: pasirinkite garso įvesties prietaisą.
- **White Balance**: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
- **Image Effect**: rinkitės iš įvairių galimų fotografavimo efektų.
- **Exposure Value**: taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **Focus Mode**: pasirinkite fokusavimo režimą. **Normal** fotoaparato valdomas nustatymas. **Macro** skirtas fotografuoti objektus iš labai arti.
- **Flash**: pasirinkite blykstės režimą. **Auto** kontroliuoja fotoaparatas.

Photos

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Photos**.

- Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

Vaizdų peržiūra

Palieskite **Pictures library**, pasirinkite norimą atidaryti aplanką ir tada palieskite vaizdą, kad peržiūrėtumėte jį viso ekrano režimu.

Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte.

Vaizdų, esančių kituose prietaisuose, peržiūra

Būdami prisiregistravę ta pačia „Microsoft“ paskyra ir norėdami peržiūrėti vaizdus, esančius kituose prietaisuose, palieskite **Devices**. Jei prietaise nėra užregistruotos „Microsoft“ paskyros, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcija ir baikite paskyros sąranką.

Vaizdų žiniatinklyje peržiūra

Norėdami peržiūrėti socialiniuose tinkluose ar „SkyDrive“ saugykloje esančius vaizdus pasirinkite paslaugos pavadinimą. Jei socialinių tinklų paskyra nėra užregistruota prietaise, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcija ir baikite paskyros sąranką.

Vaizdo įrašų paleidimas

Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir tada paleidžiamas **Video**.

Vaizdų trynimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke virš vaizdo perbraukite aukštyn arba žemyn ir palieskite **Delete**.
- Peržiūrėdami vaizdo įrašą atidarykite parinkčių juostą ir palieskite **Delete**.

Vaizdų bendrinimas

Peržiūrėdami vaizdo įrašą perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį ir tada palieskite **Share**, kad išsiųstumėte jį kitiems.

Užrakinto ekrano fono nustatymas

Peržiūrėdami vaizdą atidarykite parinkčių juostą ir palieskite **Set as** → **Lock screen**, kad vaizdą nustatytumėte kaip užrakinto ekrano foną.

Photo Editor

Naudokitės šia programa norėdami papuošti nuotraukas pritaikydami įvairius efektus, pvz., aliejinės tapybos efektą.

Programų ekrane palieskite **Photo Editor**.

Norėdami atidaryti vaizdą pasirinkite vieną iš toliau pateiktų:

- **Photos**: pasirinkite iš prietaise saugomų vaizdų.
- **Camera**: nufotografuokite ir tada redaguokite.

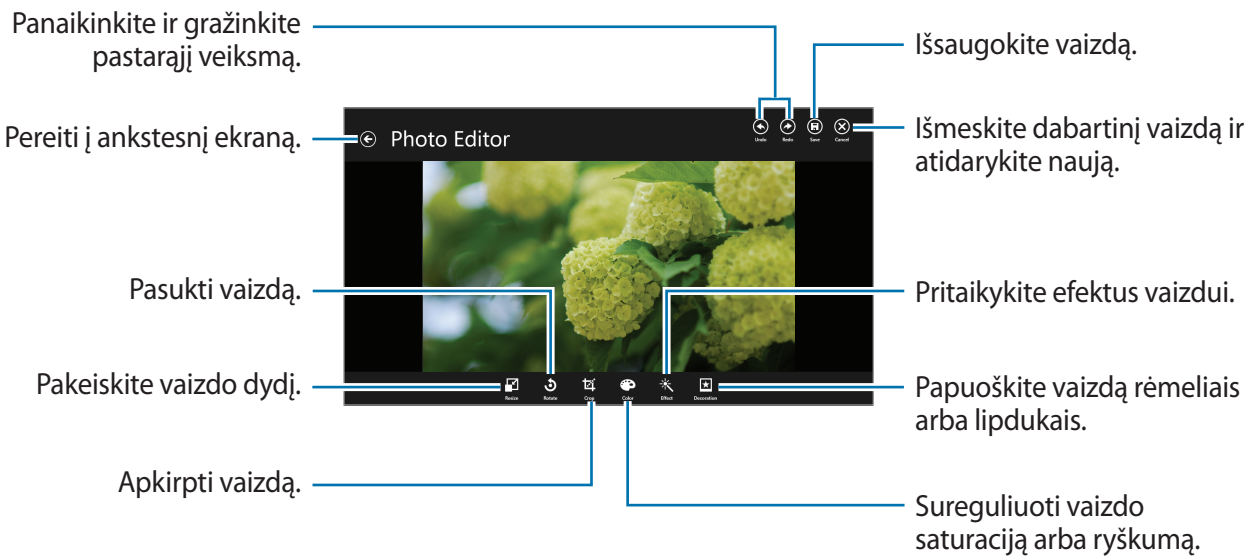

Norėdami baigti palieskite **Save**, nurodykite vietą, failo pavadinimą ir failo tipą ir tada palieskite **Save**.

Video

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Video**.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

Vaizdo įrašų paleidimas

Slinkite kairėn arba dešinėn į **my videos**, palieskite **Open or play something**, ir tada pasirinkite norimą paleisti vaizdo įrašą.

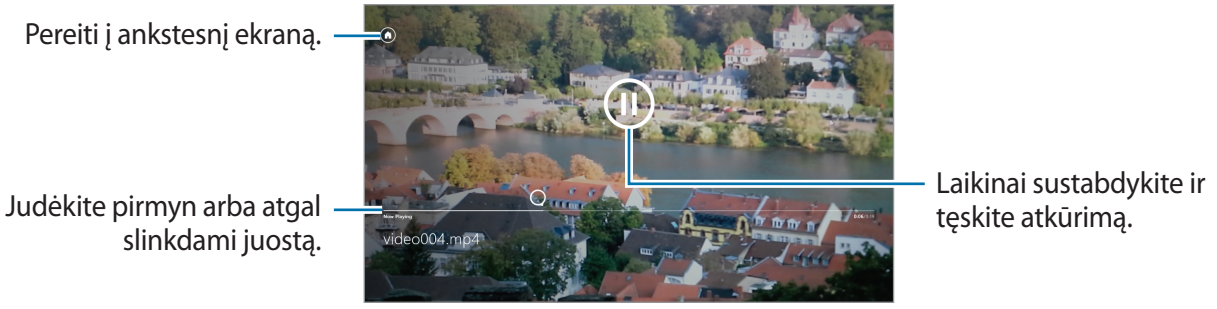

Atidarykite parinkčių juostą ir pasirinkite vieną iš šių:

- **Open file**: atidaryti vaizdo įrašo failą.
- **Repeat**: keisti pakartojimo režimą.
- **Play To**: dalykitės vaizdo įrašais su kitais.

Finance

Naudokitės šia programa norėdami gauti „Bing“ teikiamos informacijos apie finansus. Galite peržiūrėti indeksus, rodiklius, naujienas, straipsnius ir akcijų rinkos statistiką.

Programų ekrane palieskite **Finance**.

Slinkite iki kategorijos ir pasirinkite norimą skaityti straipsnį. Taip pat galite atidaryti parinkčių juostą ir pasirinkti kategoriją.

Norėdami pridėti įmonių į stebimų akcijų sąrašą slinkite iki **Watchlist** ir palieskite ⊕.

News

Naudokitės šia programa norėdami gauti „Bing“ teikiamos informacijos apie naujausius įvykius.

Programų ekrane palieskite **News**.

Slinkite iki kategorijos ir pasirinkite norimą skaityti straipsnį.

Norėdami skaityti straipsnius iš konkrečių šaltinių atidarykite parinkčių juostą ir palieskite **Sources**.

Norėdami gauti naujienų susijusių su konkrečiomis temomis atidarykite parinkčių juostą ir palieskite **My News**. Slinkite į **ADD A SECTION**, palieskite ⊕ ir tada įveskite raktažodį.

Sport

Naudokitės šia programa norėdami gauti „Bing“ teikiamos informacijos apie naujausius sporto įvykius. Galite pažiūrėti įvairiausių sporto šakų tvarkaraščius ir rungtynių rezultatus.

Programų ekrane palieskite **Sport**.

Slinkite iki kategorijos ir pasirinkite norimą skaityti straipsnį. Taip pat galite atidaryti parinkčių juostą ir pasirinkti kategoriją.

Norėdami pridėti lygų atidarykite parinkčių meniu ir palieskite **All Sports**.

Norėdami gauti informacijos, susijusios su konkrečia komanda, atidarykite parinkčių juostą ir palieskite **Favourite Teams** → ⊕.

Travel

Naudokitės šia programa norėdami gauti „Bing“ teikiamos informacijos apie keliones. Galite gauti informacijos apie keliones, skrydžius ir viešbučius.

Programų ekrane palieskite **Travel**.

Slinkite iki kategorijos ir pasirinkite norimą skaityti straipsnį. Taip pat galite atidaryti parinkčių juostą ir pasirinkti kategoriją.

Weather

Naudokitės šia programa norėdami gauti „Bing“ teikiamos informacijos apie orus. Galite peržiūrėti esamas oro sąlygas ir orų prognozes šiuo metu esamai vietai ar kitiems regionams, orus visame pasaulyje ir orų statistinius duomenis.

Programų ekrane palieskite **Weather**.

Norėdami pamatyti esamas oro sąlygas ar prognozes slinkite kairėn arba dešinėn.

Norėdami pridėti vietų atidarykite parinkčių meniu ir tada palieskite **Places** → ⊕.

Norėdami peržiūrėti orus pasaulyje atidarykite parinkčių meniu ir tada palieskite **World weather**.

Norėdami pakeisti temperatūros matavimo vienetus atidarykite parinkčių meniu ir tada palieskite **Change to Celsius**.

Programos ir medijos parduotuvės

Store

Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus žaidimus.

Programų ekrane palieskite **Store**.

Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategoriją arba perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį ir tada palieskite **Search**, kad ieškotumėte programos pagal raktažodį.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite **Install**. Jei programa mokama, palieskite **Buy** ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą.

Games

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti žaidimus. Galite sukurti savo profilį ir žaisti žaidimus.

Programų ekrane palieskite **Games**.

Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Pasirinkite žaidimą, jei norite peržiūrėti išsamesnę informaciją. Jei norite atsisiųsti žaidimų, palieskite **Play**.

Priemonės

Calendar

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.

Programų ekrane palieskite **Calendar**.

Įvykių kūrimas

Įveskite datą arba laiką.

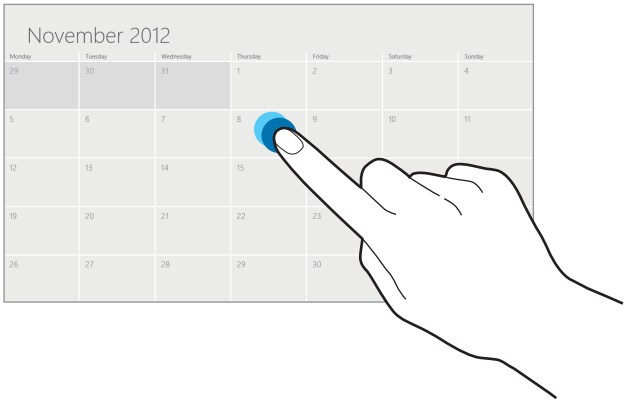

Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tada norėdami pridėti daugiau informacijos, pvz., kaip dažnai kartojasi įvykis arba kada pasirodo įvykio pažangus pranešimas, palieskite **Show more**.

Kalendoriaus tipo keitimas

Atidarykite parinkčių juostą ir tuomet pasirinkite vieną iš skirtingų kalendorių tipų, įskaitant mėnesių, savaičių ar dienų.

Įvykių trynimas

Pasirinkite įvykį ir palieskite .

SkyDrive

Naudokitės šia programa norėdami išsaugoti ir dalytis failais su kitais. Išsaugojus failus „SkyDrive“ aplanke įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „SkyDrive“.

Programų ekrane palieskite **SkyDrive**.

Norėdami į „SkyDrive“ aplanką įkelti failus atidarykite parinkčių juostą ir palieskite **Upload**, pasirinkite aplanką, pasirinkite failus ir tada palieskite **Add to SkyDrive**.

Norėdami peržiūrėti failą palieskite aplanką ir tuomet pasirinkite failą.

Box

Naudokitės šia programa norėdami išsaugoti ir dalytis failais su kitais. Išsaugojus failus „Box“ aplanke įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Box“.

Programų ekrane palieskite **Box**.

Norėdami prisijungti pasirinkite **Log in**, įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį ir tada palieskite **Log in**. Norėdami prisiregistruoti su paskyra palieskite **Sign up** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcija ir baikite sąranką.

Reader

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti PDF arba XPS dokumentus.

Programų ekrane palieskite **Reader**.

Palieskite **Browse**, pasirinkite aplanką ir failą ir tada palieskite **Open**.

Peržiūrėdami dokumentą atidarykite parinkčių juostą ir pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- **Find**: ieškoti teksto dokumente.
- **Two pages** / **One page** / **Continuous**: keisti peržiūros režimą.
- **Open**: atidaryti naują failą.
- **Save as**: išsaugoti dokumentą kitu pavadinimu.
- **More**: pasukti ar uždaryti dokumentą arba peržiūrėti žymas ar informaciją apie failą.

Kelionės ir vietos nustatymas

Maps

Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti nuorodų.

Programų ekrane palieskite **Maps**.

Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Vietų paieška

Perbraukite ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio ir tada palieskite **Search** ir įveskite adresą.

Radus vietą atidarykite parinkčių juostą ir tada naudokitės šiomis parinktimis:

- **Clear map**: išvalyti žemėlapį.
- **Map style**: keisti peržiūros režimą.
- **My location**: peržiūrėti esamą vietą.

Gaukite nuorodų vykti į tikslą

Atidarykite parinkčių juostą, palieskite **Directions**, įveskite pradžios ir galinę vietas ir tada palieskite **Search**.

Nustatymai

Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti naudotojo paskyras. Perbraukite ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio ir tada palieskite **Settings** → **Change PC settings**.

Personalise

Pasirinkite užrakinto, Pradžios ekrano ir „Microsoft“ paskyros vaizdus ir spalvas.

- **Lock screen**: pasirinkite vaizdą, kuris bus rodomas užrakinus ekraną, arba pasirinkite programas, kurios užrakintame ekrane rodytų būseną ir pranešimus.
- **Start screen**: pasirinkite pradžios ekrano vaizdą ir spalvas.
- **Account picture**: pasirinkite „Microsoft“ paskyros vaizdą.

Users

Pakeisti naudotojo paskirties nustatymus.

Your account

Peržiūrėkite paskyros informaciją. Norėdami naudotis „Microsoft“ paskyra palieskite **Switch to a Microsoft account**. Norėdami sinchronizuoti išsaugotus slaptažodžius su programomis, svetainėmis ir tinklais palieskite **Trust this PC**.

Sign-in options

- **Create a password**: sukurkite paskyros slaptažodį, kuriuo galėtumėte atrakinti prietaisą. Sukūrus slaptažodį ši parinktis pasikeičia į **Change your password**.
- **Create a picture password**: sukurkite vaizdinį slaptažodį, kuriuo galėtumėte atrakinti prietaisą.
- **Create a PIN**: nustatykite PIN kodą, kuriuo galėtumėte atrakinti prietaisą.
- **Require a password after the display has been off for**: nustatykite po kiek laiko prietaisas turėtų užsirakinti išsijungus jo ekranui.

Other users

Pridėkite kitų „Microsoft“ paskyrų, kad kiti žmonės galėtų naudotis prietaisu.

Notifications

Pakeisti programų pranešimų nustatymus.

Notifications

- **Show app notifications**: nustatykite rodyti programų pranešimus.
- **Show app notifications on the lock screen**: nustatykite rodyti programų pranešimus užrakintame ekrane.
- **Play app notification sounds**: nustatykite prietaisą groti pranešimų garsus.

Show notifications from these apps

Nustatykite konkrečias programas, kurios galėtų naudotis pranešimais.

Search

Pakeiskite Paieškos funkcijos nustatymus.

Search history

- **Show the apps that I search for most often at the top**: nustatykite rodyti dažniausiai ieškomų programų sąrašą.
- **Let Windows save my searches as future search suggestions**: nustatykite prietaisą išsaugoti įvestus raktažodžius. Išsaugoti raktažodžiai kitą kartą vedant tekstą pateikiami kaip siūlymai.
- **Search history in Windows**: paieškos istoriją galite išvalyti paliesdami **Delete history**.

Use these apps to search

Nustatykite konkrečias programas, kurios būtų įtraukiamos į paiešką.

Share

Pakeiskite Dalijimosi funkcijos nustatymus.

Frequent

- **Show the apps that I use most often at the top of the app list**: nustatykite rodyti programų, kuriomis dažniausiai dalijatės turiniu, sąrašą.
- **Show a list of how I share most often**: nustatykite rodyti sąrašą vietų, kuriose dažniausiai dalijatės elementais.
- **Items in list**: pasirinkite rodytinų sąrašo vietų, kuriose dažniausiai dalijatės elementais, įrašų kiekį.

Use these apps to share

Nustatykite įtraukti konkrečias programas į sąrašą, kuriame pateikiamos programos, kuriomis galite dalytis turiniu.

General

Pakeiskite prietaiso operacinės sistemos bendruosius nustatymus.

Time

Peržiūrėkite esamą laiką ir datą, pakeiskite laiko zoną arba nustatykite prietaisą automatiškai taikyti vasaros laiką.

App switching

- **Allow switching between recent apps**: nustatykite prietaisą atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, kai perbraukiate iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį.
- **When I swipe in from the left edge, switch to my most recent app**: nustatykite prietaisą perjungti į paskiausiai naudotas programas, kai iš kairiosios ekrano pusės perbraukiate į vidurį ir iš karto braukite atgal. Galite ištrinti paskiausiai naudotų programų istoriją paliesdami **Delete history**.

Touch keyboard

- **Show text suggestions as I type**: nustatykite prietaisą spėti žodžius priklausomai nuo jūsų įvesties ir rodyti žodžių pasiūlymus.
- **Add a space after I choose a text suggestion**: nustatykite prietaisą pasirinkus žodį iš siūlomų sąrašo, po jo įterpti tarpą.
- **Add a full stop after I double-tap the Spacebar**: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.
- **Capitalise the first letter of each sentence**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Use all uppercase letters when I double-tap Shift key**: nustatykite perjungti didžiųjų raidžių rašymo režimą du kartus palietus klavišą „shift“.

- **Play key sounds as I type**: nustatykite prietaisą skleisti garsinius signalus liečiant klaviatūros klavišus.
- **Make the standard keyboard layout available**: įgalinkite arba išjunkite „Qwerty“ klaviatūrą.

Spelling

- **Autocorrect misspelt words**: nustatykite prietaisą automatiškai pataisyti blogai parašytus žodžius.
- **Highlight misspelt words**: nustatykite prietaisą automatiškai paryškinti blogai parašytus žodžius.

Screen

- **Adjust my screen brightness automatically**: nustatykite automatiškai reguliuoti ekrano ryškumąs.

Language

- **Language preferences**: norėdami keisti prietaiso kalbos ir klaviatūros nustatymus, eiki į Valdymo sritį.

Available storage

Patikrinkite prietaiso atminties informaciją. Norėdami pažiūrėti kiek užima konkreti programas palieskite **View app sizes**.

Refresh your PC without affecting your files

Atnaujinkite prietaisą, kai jis pradeda lėtai veikti, paliesdami **Get started**. Taip iš naujo nustatysite prietaiso kompiuterio nustatymus į numatytas gamyklines vertes nepakenkdami asmeniniams failams ar įdiegtų programų nustatymams.

Remove everything and reinstall Windows

Atnaujinkite prietaisą, kai jis pradeda lėtai veikti, paliesdami **Get started**. Taip atstatysite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinsite visus savo duomenis.

Advanced start-up

Galite iš naujo paleisti prietaisą ir pasiekti „Windows Startup“ meniu, kuriuo galėsite pataisyti paleidimo sistemos problemas arba pakeisti „Windows“ paleidimo nustatymus. Palieskite **Restart now** → **Troubleshoot** → **Advanced options** → **Start-up Settings** → **Restart**.

Privacy

Pakeiskite privatumo parinkčių nustatymus.

Let apps use my location

Nustatykite programose naudoti informaciją apie vietą.

Let apps use my name and account picture

Nustatykite programos naudoti paskyros pavadinimą nuotrauką.

Help improve Windows Store by sending URLs for the web content that apps use

Nustatykite prietaisą siųsti informaciją apie tai, kaip jūs naudojate „Windows“ produktus, skirtus mobiliesiems.

Devices

Pakeiskite prietaiso ryšių nustatymus.

Devices

Peržiūrėkite prie prietaiso prijungtų kitų prietaisų ar priedų sąrašą. Galite pridėti „Bluetooth“ prietaisus arba atjungti prietaisą iš prijungtų sąrašo.

Download over metered connections

Nustatykite leisti prietaisui atsisiųsti duomenis apskaičiuotų duomenų tinklo ryšiu.

Wireless

Pakeiskite nustatymus, kad galėtumėte valdyti ryšius su kitais įrenginiais ar tinklais.

Flight mode

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Wireless devices

- **WiFi**: įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- **Bluetooth**: įjunkite ir išjunkite belaidę „Bluetooth“ funkciją.
- **GNSS**: aktyvinkite arba išjunkite GPS funkciją.
- **NFC**: įjunkite arba išjunkite NFC funkciją norėdami skaityti arba rašyti NFC žymes, kuriose yra informacija, arba dalintis duomenimis per NFC.

Ease of Access

Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos nustatymus.

- **Use high contrast**: pakeiskite ekrane rodomas spalvas ir pagerinkite matomumą.
- **Make everything on your screen bigger**: pakeiskite šrifto dydį visose programose.
- **Pressing Windows + Volume Up will turn on**: nustatykite kokia programa turėtų būti paleidžiama paspaudus „Windows“ mygtuką ir Garsumo padidinimo mygtuką.
- **Show notifications for**: nustatykite kiek laiko turėtų būti rodomi pranešimai.
- **Cursor thickness**: teksto įvesties laukeliuose pakeiskite žymeklio storį.

Sync your settings

Nustatykite su „Microsoft“ paskyra sinchronizuotinus nustatymus.

Sync your settings

Nustatykite sinchronizuoti nustatymus su „Microsoft“ paskyra.

Settings to sync

Nustatykite konkrečias sinchronizuotinas nustatymų kategorijas.

Sync over metered connections

- **Sync settings over metered connections**: nustatykite leisti prietaisui sinchronizuoti nustatymus apskaičiuotų duomenų tinklo ryšiu.
- **Sync settings over metered connections even when I’m roaming**: nustatykite leisti prietaisui sinchronizuoti nustatymus apskaičiuotų duomenų tinklo ryšiu, kai naudojatės tarptinkliniu ryšiu.

HomeGroup

Prisijunkite prie namų grupės tinkle ir keiskite failais su kitais nariais. Norėdami leisti kitiems tos pačios grupės prietaisams prieiti prie jūsų bendrai naudojamų failų, įjunkite failų dalinimosi funkciją **Change sharing settings**.

Windows Update

Patikrinkite ar nėra naujinių ir atnaujinkite prietaiso programinę įrangą paliesdami **Check for updates now**.

Trikčių diagnostika

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Be abonemento negalėsite pasiekti kai kurių parinkčių. Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

Jei prietaisas yra su jutikliniu ekranu, kuris veikia netinkamai, išbandykite šiuos veiksmus:

- Nuimkite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano apdangas. Apsauginės apdangos gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestį ir nėra rekomenduojamos naudoti su jutiklinį ekraną turinčiais prietaisais.
- Liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos turi būti švarios ir sausos.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip išvalydami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, pristatykite jį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išjungti ir iš naujo įjungti prietaisą, kad galėtumėte jį vėl valdyti. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką 7–10 sek, kol prietaisas išsijungia.

Jei norite iš naujo nustatyti prietaiso nustatymus neištrindami atsisiųstų programų ir asmeninių failų perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį ir tada palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Refresh your PC without affecting your files**.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį ir tada palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Remove everything and reinstall Windows**.

Taip pat galite iš naujo nustatyti prietaiso nustatymus pasinaudoję pažangaus paleidimo parinktimi. Perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto į vidurį ir tada palieskite **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Advanced start-up**.

Prietaisas pypsi ir akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsekęs. Norėdami ir toliau naudotis prietaisu, įkraukite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai

Naudotojas negali keisti į šį prietaisą įmontuoto akumuliatoriaus. Jei kyla problemų su akumuliatoriumi arba reikia jį pakeisti, nuneškite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės

„Samsung“ prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kitą saugyklą arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Atidarant muzikinius failus pasirodo klaidų žinutės

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų „Samsung“ prietaise negalima paleisti. Jei atidarant muzikinius failus pasirodo klaidų žinutės, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Patikrinkite, ar prietaisas palaiko šį failų tipą.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Jei reikia, patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaise ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

www.samsung.com Lithuanian. 12/2012. Rev. 1.0